

# "SUPER WARME" GEWÄCHSHAUSHEIZUNGEN

## MODELL 681 "SUPER WARM 4" - MODELL 682 "SUPER WARM 5"

### ANLEITUNG ZUM ZUSAMMENBAU

- Fügen Sie die Zacken des Hitzeverteilers (Oberteil gerastert) in die Fugen des Streudeckels ein, und ziehen Sie die Ringe mit einer Zange fest.
- Mit der zusammengesetzten Dichtung / den Dichtungen setzen Sie das Brennelement / die Brennelemente in den Öltank ein.
- Um den Schornstein / die Schornsteine und den oberen Deckel zusammenzubauen, legen Sie beide auf eine gerade Unterlage und schieben den Schornstein / die Schornsteine auf die Befestigungsklips. Dann kann der Schornstein / die Schornsteine auf das Brennelement / die Brennelemente gesetzt werden.

Eine detaillierte Zeichnung befindet sich auf der umliegenden Seite.

#### ANWENDUNGSHINWEISE



- Füllen Sie den Tank mit maximal 4,5 Litern Prämiump Klasse Paraffin. Lassen Sie 10 mm Luftraum im Tankoberen.
- Geben Sie dem Docht mindestens eine Stunde, um sich mit Paraffin vollzusaugen. ZÜNDEN SIE NIEMALS einen trockenen Docht an.
- Sichern Sie den Heizkörper auf dem Boden, indem Sie die beigefügten Stützen in gleichmäßigen Abständen um den Öltank herum positionieren und mit den korrekten Klammern befestigen.
- Zünden Sie die Dochte in heruntergeschraubter Position an.
- Bauen Sie den Schornstein / die Schornsteine und den Hitzeverteiler mit der Schutzkappe zusammen. Stellen Sie die Flamme wie dargestellt ein (der Hitzeverteiler wird mit Klipsen am Dach des Schornsteins / der Schornsteine befestigt).
- Überprüfen Sie die Flammenhöhe nach ungefähr 5 Minuten und wiederum nach 15 Minuten, und korrigieren Sie die Flamme falls nötig damit die Flamme nicht raucht.
- Um die Flamme zum Erlöschen zu bringen, drehen Sie die Dochte herunter, indem Sie die Kontrollgriffe gegen den Uhrzeigersinn drehen und die Flamme durch das Loch im Hitzeverteiler ausblasen.
- Überschüssiger Ruß am Docht sollte mit einer weichen Bürste oder einem Staubtuch entfernt werden.
- Wenn in Betrieb, darf die Flamme nicht höher sein als die mittlere Brücke des Brennelementes. Falls das Element mit einer höheren Flammeneinstellung benützt wird, trocknen die Dochte aus, und es kann zu Rauchbildung kommen.
- Es ist wichtig daß für ausreichende Belüftung gesorgt wird auch an kalten Tagen oder Nächten. Ansonsten bekommen die Brennelemente nicht genügend Sauerstoff, und die Flamme stirbt aus. Für Belüftungszwecke sollte eine minimale Öffnung von 38 cm<sup>2</sup> vorhanden sein. Ein Luftzug sollte natürlich ebenfalls verhindert werden.
- Vor dem Nachfüllen mit Brennstoff muß die Flamme ausgelöscht werden. Drehen Sie die Dochte herunter, indem Sie die Kontrollgriffe gegen den Uhrzeigersinn drehen, und blasen Sie die Flamme durch das Loch im Hitzeverteiler aus.
- Das Paraffin sollte immer in einem sauberen, trockenen Behälter mit Luftabzug aufbewahrt und transportiert werden.
- Wenn Sie neue Dochte anzünden (oder schon gebrauchte Dochte, die für längere Zeit nicht benützt worden sind), nehmen Sie die Dochte aus dem Brennelement heraus, und lassen Sie sie austrocknen. Ist der Docht feucht, kann er kein Paraffin aufsaugen. Nach dem Austrocknen setzen Sie die Dochte wieder ein, so daß sie das Paraffin aufsaugen wie in Punkt 2 beschrieben.
- Bei dem Super Warm 5, Modell 682 kann an wärmeren Tagen nur ein Brennelement benützt werden, jedoch sollten beide Dochte in dem Brennelement eingesetzt sein.
- Versorgen Sie den Tank immer mit ausreichend Paraffin, damit die Dochte voll im Paraffin eingetaucht sind. Sonst können sie sich nicht vollsaugen, was dazu führt, daß die Flamme ausgeht und sich Rauch und Ruß entwickelt.
- Wenn Sie den Heizkörper im Sommer nicht benützen, leeren Sie den Tank aus und bewahren den gesamten Apparat in einem trockenen Raum auf.

PRODUKT	MÖGLICHE BEHEIZUNGS-FLÄCHE (FROST-SCHUTZ) UNGEFÄHR	AUSGABE (KW)	BRENNSTOFFVERBRAUCH (LITER PRO STUNDE) UNGEFÄHR	BRENNZEIT MIT VOLLEM TANK (STUNDEN) UNGEFÄHR
681 Super Warm 4	4 m <sup>2</sup>	0,3	0,027	168
682 Super Warm 5	5 m <sup>2</sup>	0,6	0,054	84

#### WARNUNG


- DIESER HEIZKÖRPER IST NUR FÜR DEN GEWÄCHSHAUSGEBRAUCH BESTIMMT.
- DER HEIZKÖRPER MUSS IN EINEM MINDESTABSTAND VON 1 METER ZU ANGRENZENDEN FLÄCHEN AUFGESTELLT WERDEN.
- WENN IN GEBRAUCH LANGEN SIE NIEMALS DEN KAMIN ODER HITZEDECKEL AN, DA DIESE HEISS WERDEN. BENÜTZEN SIE IMMER SCHUTZHANDSCHUHE.
- LASSEN SIE KINDER UND HAUSTIERE NICHT IN DIE NÄHE DES HEIZKÖRPERS.
- WISCHEN SIE ÜBERSCHÜSSIGES PARAFFIN AB.
- VOR DEM WIEDERHOLTEN ANZÜNDEN ODER AUFFÜLLEN VERSICHERN SIE SICH, DASS DER SCHORNSTEIN KALT IST.
- HALTEN SIE DAS BRENNNELEMENT SAUBER.
- STELLEN SIE DEN HEIZKÖRPER AUF EINE TROCKENE UND GERADE UNTERLAGE.
- TRAGEN SIE DEN HEIZKÖRPER NICHT ANGEZÜNDET HERUM, EBENSO FÜLLEN SIE IHN NICHT NEU AUF, WENN ER ANGEZÜNDET IST.
- BENÜTZEN SIE NUR PRÄMIUMKLASSE PARAFFIN.
- BENÜTZEN SIE KEIN ANDERES BRENNMATERIAL.
- NICHT DEN TANK ÜBERFÜLLEN.
- LASSEN SIE KEIN WASSER IN DEN ÖLTANK EINDRINGEN.
- BENÜTZEN SIE DEN HEIZKÖRPER NICHT IM HAUS - ER IST NICHT FÜR DEN HAUSGEBRAUCH VORGEGEHEN.
- VOR GEBRAUCH VERSICHERN SIE SICH, DASS DER HEIZKÖRPER FEST AUF DEM BODEN STEHT.
- BENÜTZEN SIE IHN NICHT ALS KOCHAPPARAT.
- BENÜTZEN SIE DEN HEIZKÖRPER NICHT AN EINEM UNBELFTETEN ORT, WO VERBRENNUNGSELEMENTE NICHT ORDNUNGSGEMÄSS AUFGELÖST WERDEN KÖNNEN, ODER WO ER EINEM LUFTZUG AUSGESETZT IST.
- BENÜTZEN SIE KEINE BEHÄLTER, DIE BENZIN ODER BRENNSPIRITUS ENTHALTEN HABEN.
- WIR EMPFEHLEN DEN GEBRAUCH VON PARASENE- PARAFFIN.

Parasene Super Warm Heizkörper sind nach den den Anforderungen des BS 3300; 1985 hergestellt und approbiert.

E.P.H Schmidt & Co. GmbH, Postfach 3320, D-58033 Hagen

Tel: 02331 303001

Fax: 02331 302971

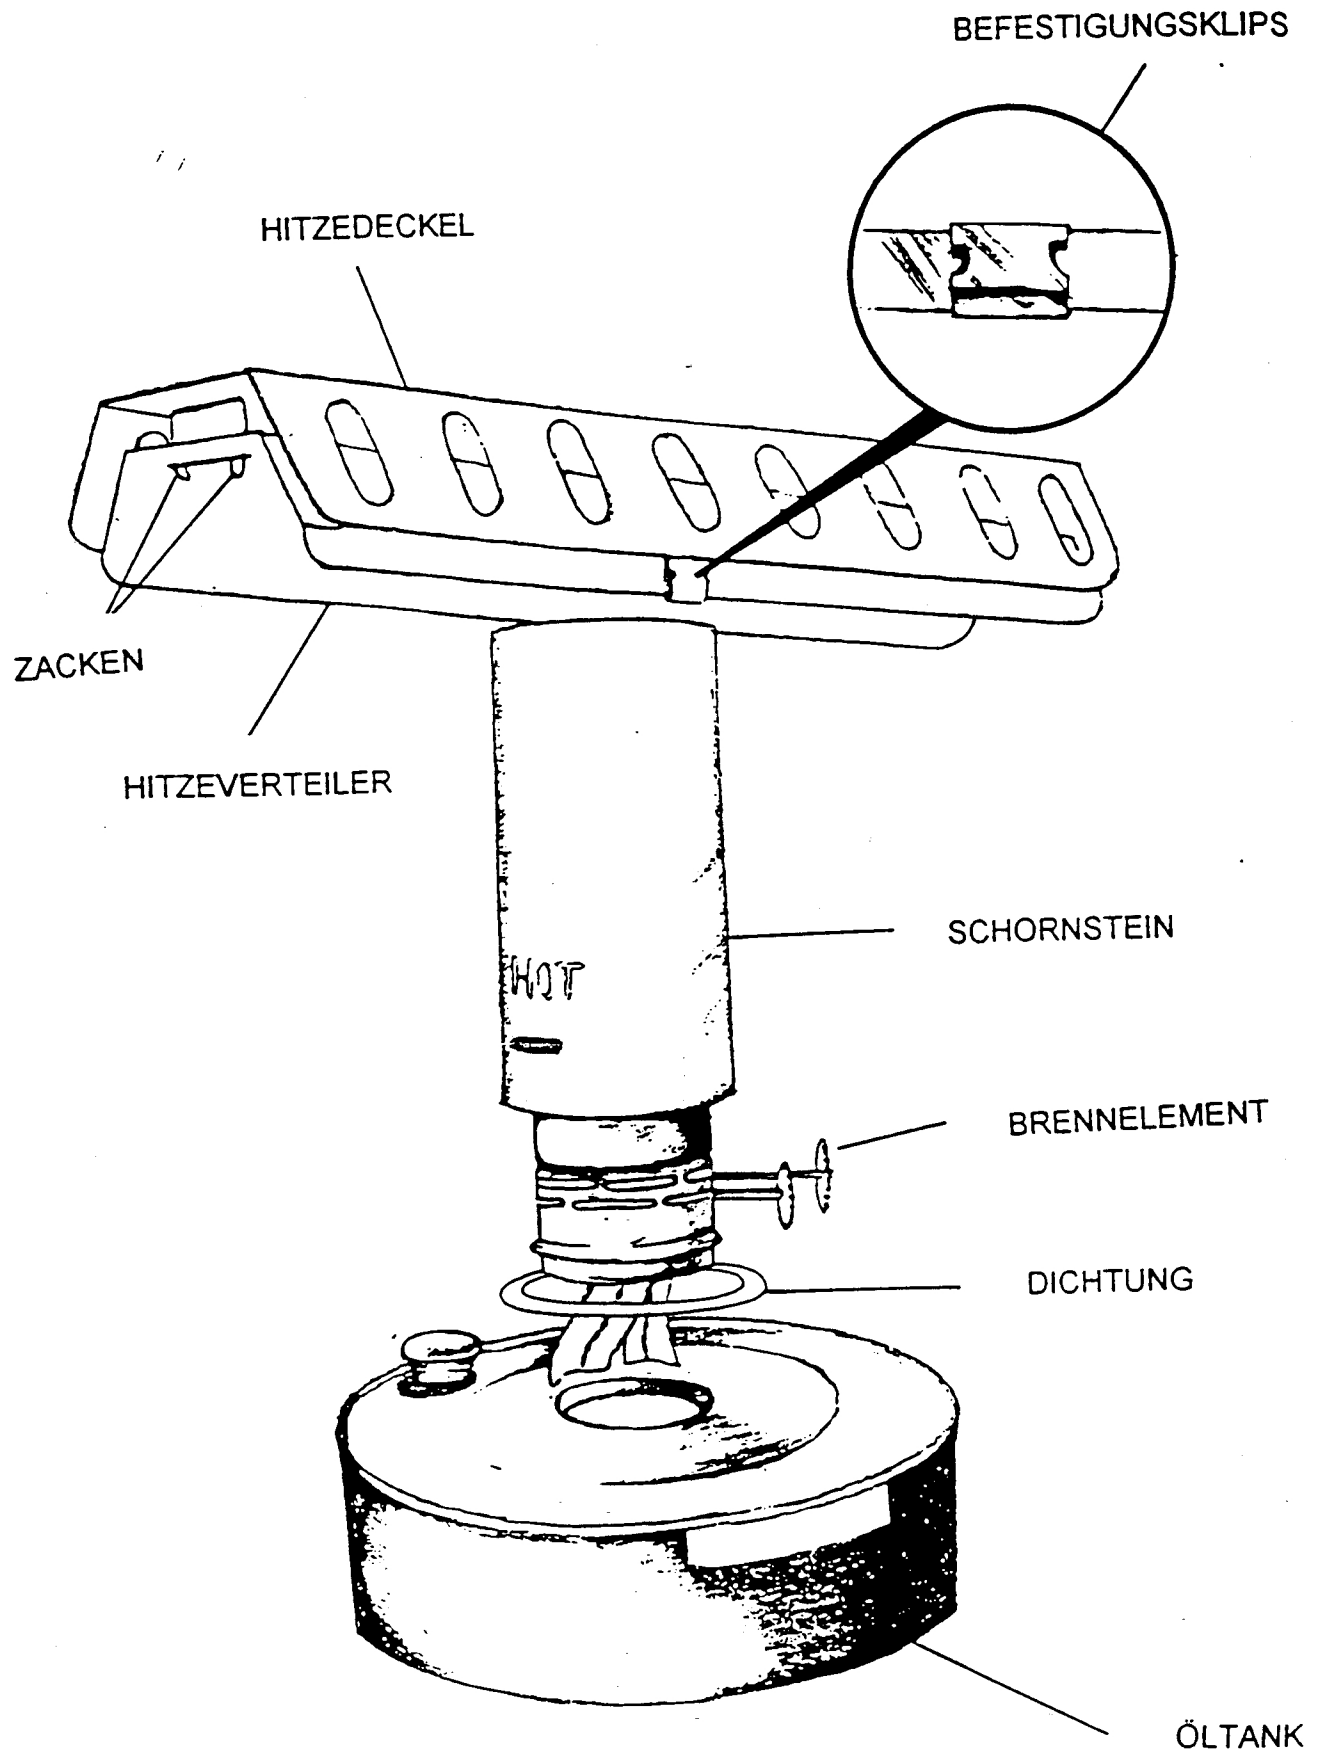

**Bitte beachten:**

Bei dem Modell 682 Super Warm 5 gibt es 2 Brennelemente, Schornsteine und Dichtungen und anstelle von Befestigungsklips auf dem Hitzeverteiler sind Positionierungszähne angebracht.