


MONTAGEANLEITUNG

Erdanker

Zur Verankerung des Gewächshauses im Boden ohne Betonfundament

1/3

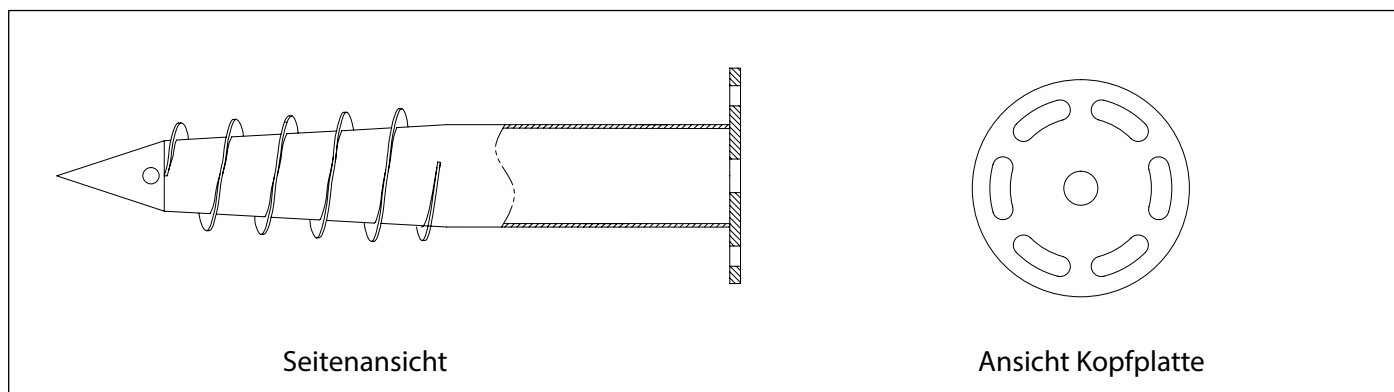


Benötigtes Material

- A) Erdnagel
- B) Stahlrohr – mindestens 100 cm lang, der Durchmesser sollte ca. der Spitze des Erdankers entsprechen
- C) Wasserwaage
- D) Vorschlaghammer
- E) Holzlatte – ca. 1 m lang, mit **zwei etwa mittig platzierten Schrauben** im Abstand von zwei sich gegenüber liegenden Löchern (ca. 120 mm) in der Kopfplatte des Erdankers
- F) Arbeitshandschuhe
- G) Erdanker – Anzahl je nach Größe des Gewächshauses: mind. ein Erdanker pro Ecke, Abstand zueinander max. 1,20 m

Material zur Verbindung von Erdanker mit einem Gewächshaus

- H) Ringmaulschlüssel, (I) Muttern, (J) Unterlegscheiben, (K) Schrauben,
- L) Bohrmaschine mit geeignetem Metallbohrer

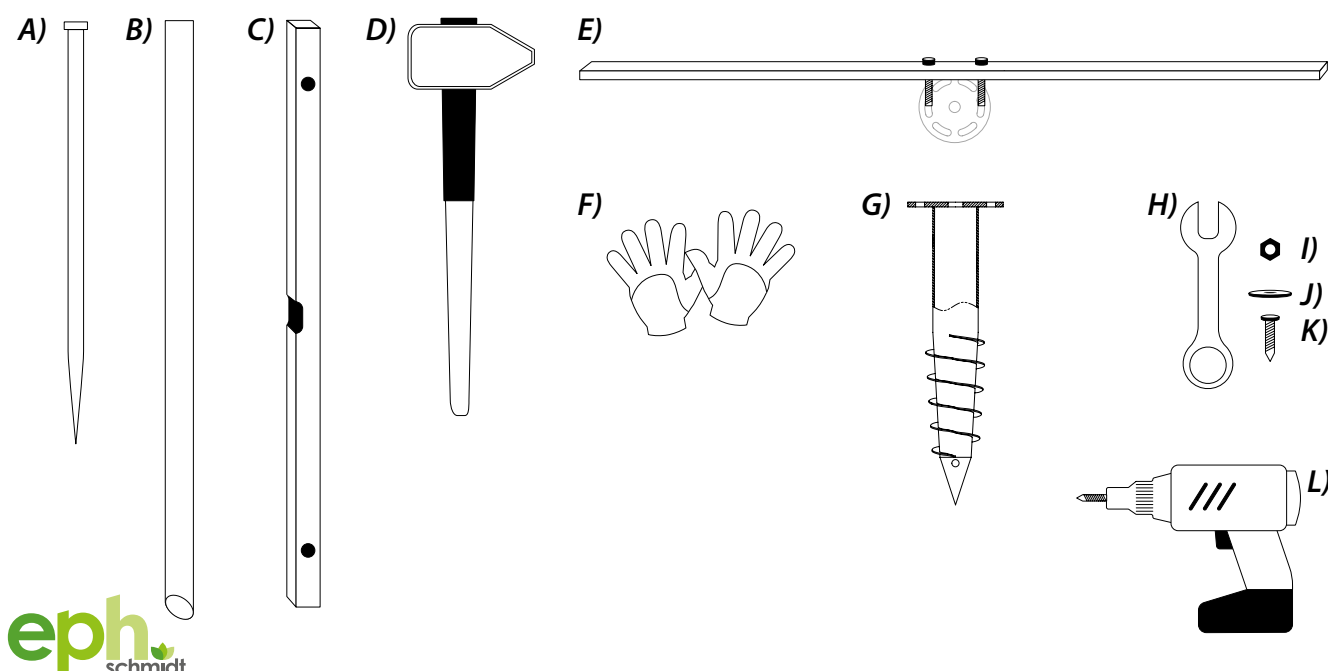

MONTAGEANLEITUNG

Erdanker

Zur Verankerung des Gewächshauses im Boden ohne Betonfundament

2/3


Arbeitsschritte

- 1) Schlagen Sie den Erdnagel (A) etwa 50 cm tief in die Erde, verbreitern Sie das Loch durch kreisende Bewegungen des Nagels. Ziehen Sie im Anschluss den Erdnagel wieder aus der Erde.
- 2) Drehen und schlagen (D) Sie ein schräg angesägtes Rohr (B) danach an derselben Stelle ein. Pausieren Sie nach einigen Schlägen und kontrollieren Sie mit der Wasserwaage (C), ob das Rohr gerade im Erdreich sitzt. Beim Herausziehen heben Sie so automatisch genug Erde aus, um ausreichend Platz für den Erdanker zu schaffen.
- 3) Drehen Sie den Erdanker (G) in die vorbereitete Stelle ein: erst mit der Hand, dann mit der vorbereiteten Latte (E), die Ihnen als Hebel dient. Die flache Oberseite des Erdankers sollte ebenerdig eingedreht sein.

Fertig: Sie können jetzt Ihren Gewächshaus-Bodenrahmen direkt mit dem Erdanker verbinden (s. S. 3/3)!



! Schützen Sie Ihre Hände mit Schutzhandschuhen!

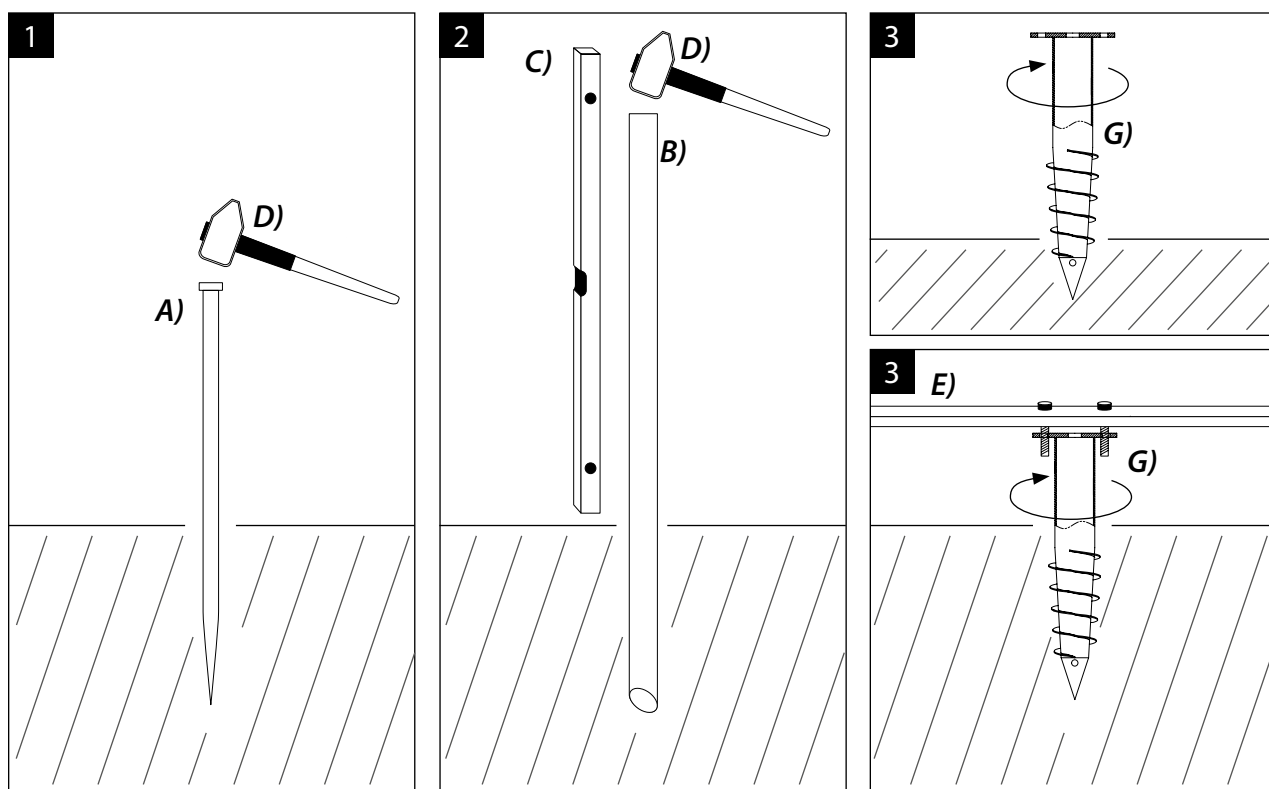

MONTAGEANLEITUNG

Erdanker

Zur Verankerung des Gewächshauses im Boden ohne Betonfundament



3/3

Arbeitsschritte

- 4)
 - a) Legen Sie den Rahmen (M) auf die Erdanker (G) auf und zeichnen Sie von unten mit einem Bleistift die Bohrlöcher vor. bohren Sie anschließend mit einem geeigneten Metallbohrer (L) passende Löcher in die Unterseite des Fundamentbodenrahmen.
 - b) Wir empfehlen einen Erdanker an jeden Stoß (nicht nur an die Kanten, sondern auch an etwaige Mittelverbindungen) zu setzen.
- 5) Sie müssen die Grasnarbe unter der Kopfplatte des Erdankers freilegen um die Schrauben von unten festdrehen zu können. Wir empfehlen, die Schrauben (K) von unten in den Gewächshausrahmen (M) einzusetzen (2x pro Erdanker) und mit Muttern (I) und Unterlegscheiben (J) zu befestigen. Anschließend ausreichend festziehen – fertig.



! Schützen Sie Ihre Hände mit Schutzhandschuhen!

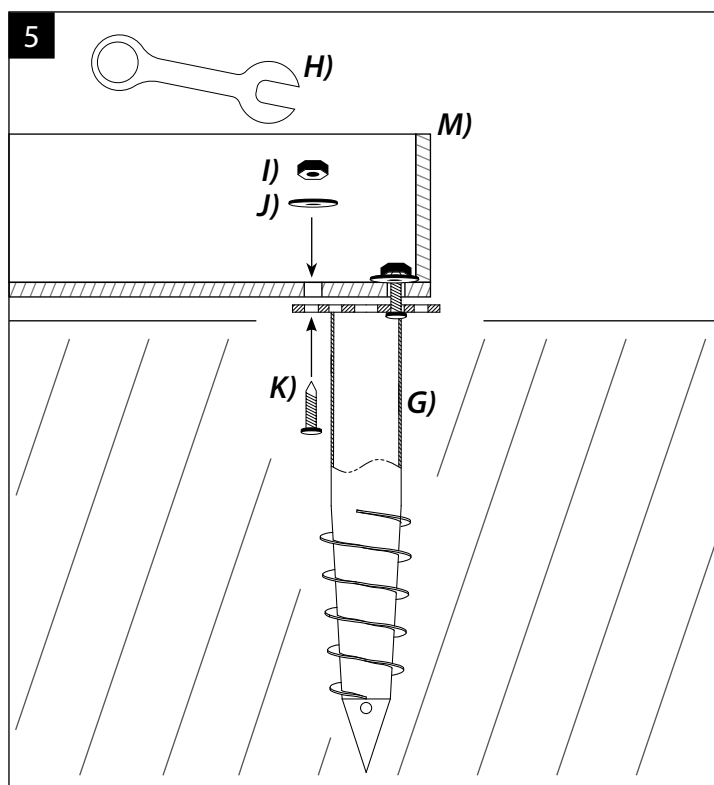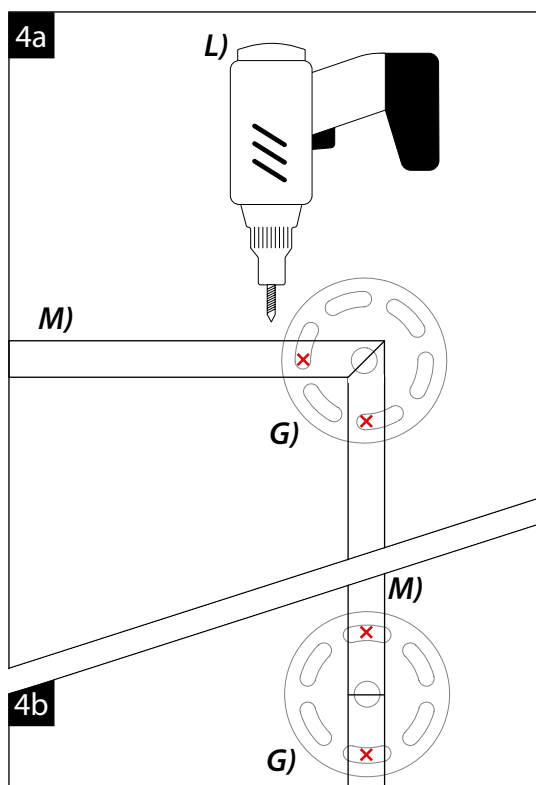

Montagevideo

Eine Aufbauanleitung in Videoform finden Sie über diesem QR-Code:

